


Manette sans fil à utiliser avec la Nintendo Switch™ (#70221) Instructions de mise à jour du micrologiciel

IMPORTANT : Assurez-vous que la manette est complètement chargée avant de procéder à cette mise à jour.


Étape 1 : Téléchargez le fichier de mise à jour du micrologiciel en allant sur www.verbatim.com/support. Sous « Quel est le produit Verbatim pour lequel vous avez besoin d'aide? », sélectionnez « Au Jeu ». Sous « Au Jeu », cliquez sur le signe « + » à côté de « Accessoires pour Nintendo Switch™ » et sélectionnez « Manettes Nintendo Switch™ ». Cliquez sur le fichier intitulé « Mise à niveau du micrologiciel – Manette sans fil à utiliser avec Nintendo Switch™ - Noir » pour lancer le téléchargement du fichier. Une fois le fichier téléchargé, ouvrez votre dossier « Téléchargements » et double-cliquez sur le fichier.

Étape 2 : Exécutez le fichier de mise à jour. L'écran ci-dessous apparaît (le bouton « Mettre à niveau le micrologiciel » est grisé) :

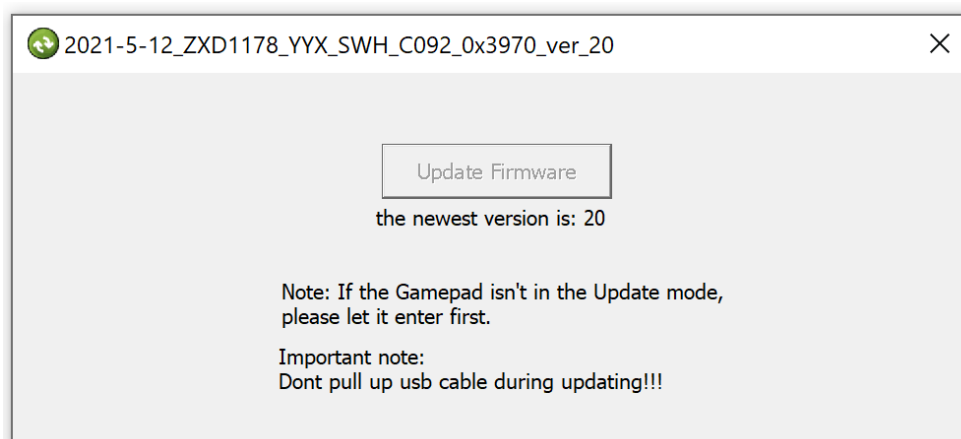


Étape 3 : Branchez le câble USB-A vers micro-USB inclus dans la manette. Baissez le manche à balais de GAUCHE et maintenez-le enfoncé.

Étape 4 : Tout en maintenant le joystick vers le bas, branchez le câble à votre ordinateur. Une fois la manette connectée avec succès, le bouton « Mettre à niveau le micrologiciel » devient cliquable (exemple ci-dessous) :

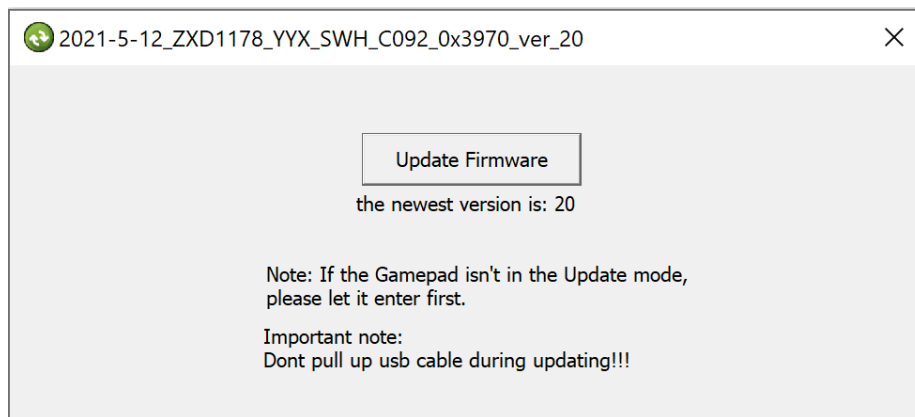

Étape 5 : Tout en continuant à maintenir le manche à balais en bas, cliquez sur « Mettre à niveau le micrologiciel ». Une fois la mise à jour terminée, le message « Mise à jour réussie! » apparaît (exemple ci-dessous). Vous pouvez maintenant relâcher le manche à balais et déconnecter la manette de l'ordinateur.

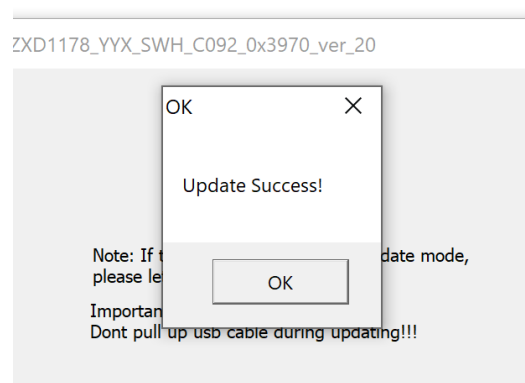

Étape 6 : Votre manette a maintenant été mise à jour et est prête à être utilisée!